

FK Box 使用流程 II

> FK Box 使用流程

步骤 01 【申请账户】

- ◆ 申请网址: <http://iiotserver.cn>
- ◆ 按要求填写完整注册信息
- ◆ 系统 3-5 分钟自动审核通过

<注册示例如下图>


企业名称:	<input type="text" value="青岛方控电气有限公司"/>
账号:	<input type="text" value="方控电气云系统"/>
密码:	<input type="password" value="....."/>
确认密码	<input type="password" value="....."/>
联系人:	<input type="text" value="方华"/>
手机号码:	<input type="text" value="17686432077"/>
验证码:	<input type="text" value="请输入验证码"/> <input type="button" value="免费获取验证码"/>
电子邮箱	<input type="text" value="fangkongdianqi@163.com"/>

提交申请

 工业物联云平台


步骤 02 【添加项目】

- ◆ 申请成功后
- ◆ 登录云平台
- ◆ 点击“项目中心”
- ◆ 再点击“添加项目”
- ◆ 输入项目名称，并对项目做地图定位

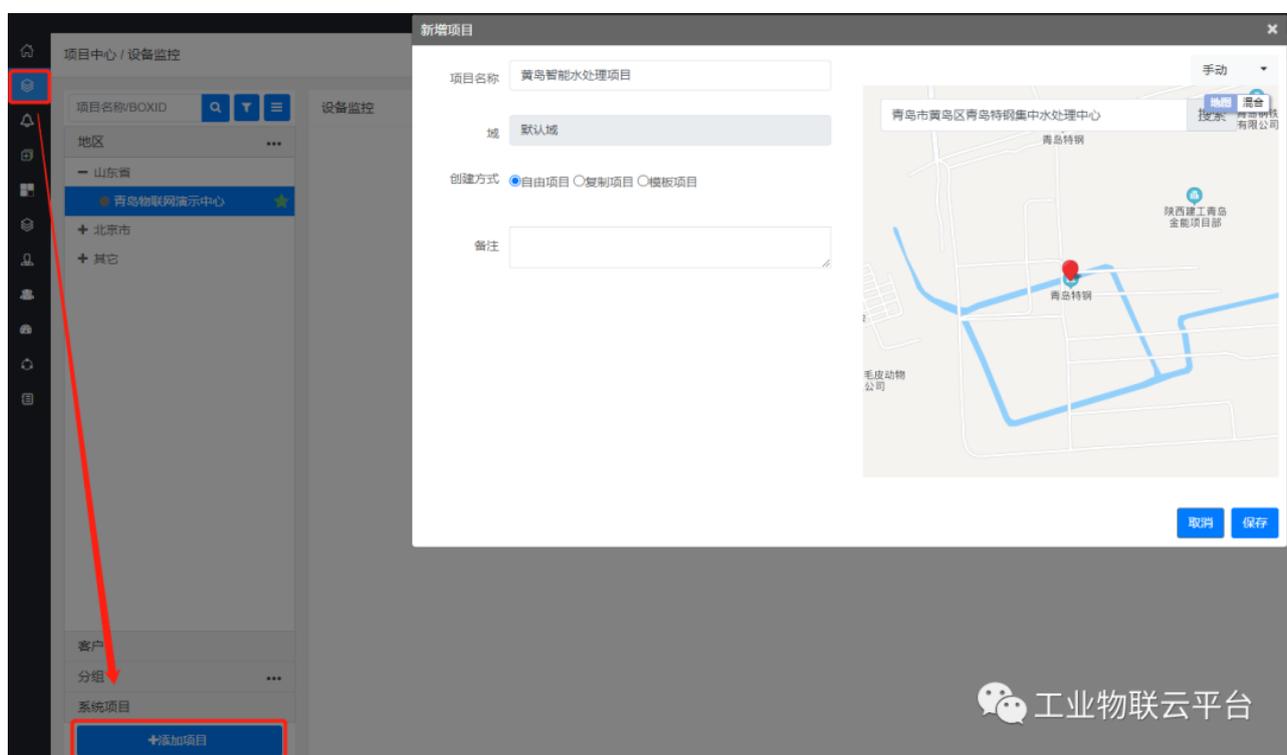


步骤 03 【添加变量】

- ◆ 登录“配置软件 IIOTServer”
- ◆ 添加 BOX, 并配置联网方式及上传时间间隔，推荐使用默认 1S
- ◆ 配置 PLC 连接
- ◆ 添加变量
- ◆ 上传至云端

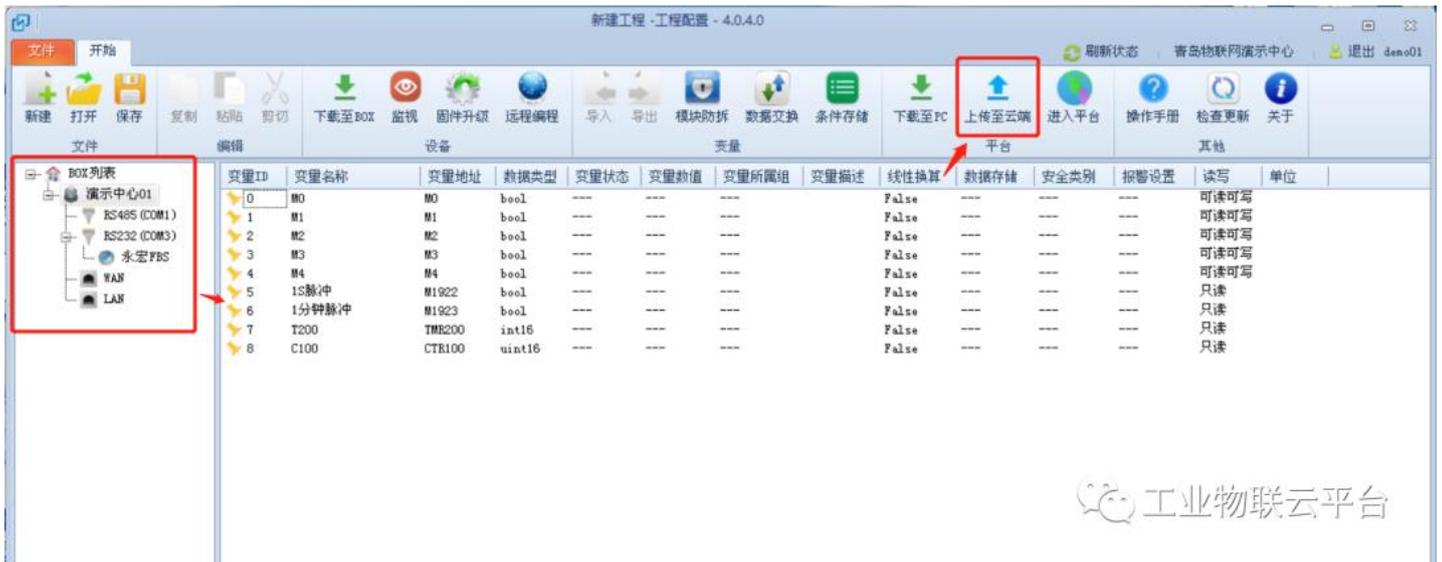


步骤 04 【联机操作】

- ◆ 电脑网口连接至 Box Lan 口
- ◆ 电脑 IP 地址改为：192.168.10.99<和 BOX 同网段不同 IP>
- ◆ 点击“下载至 Box”

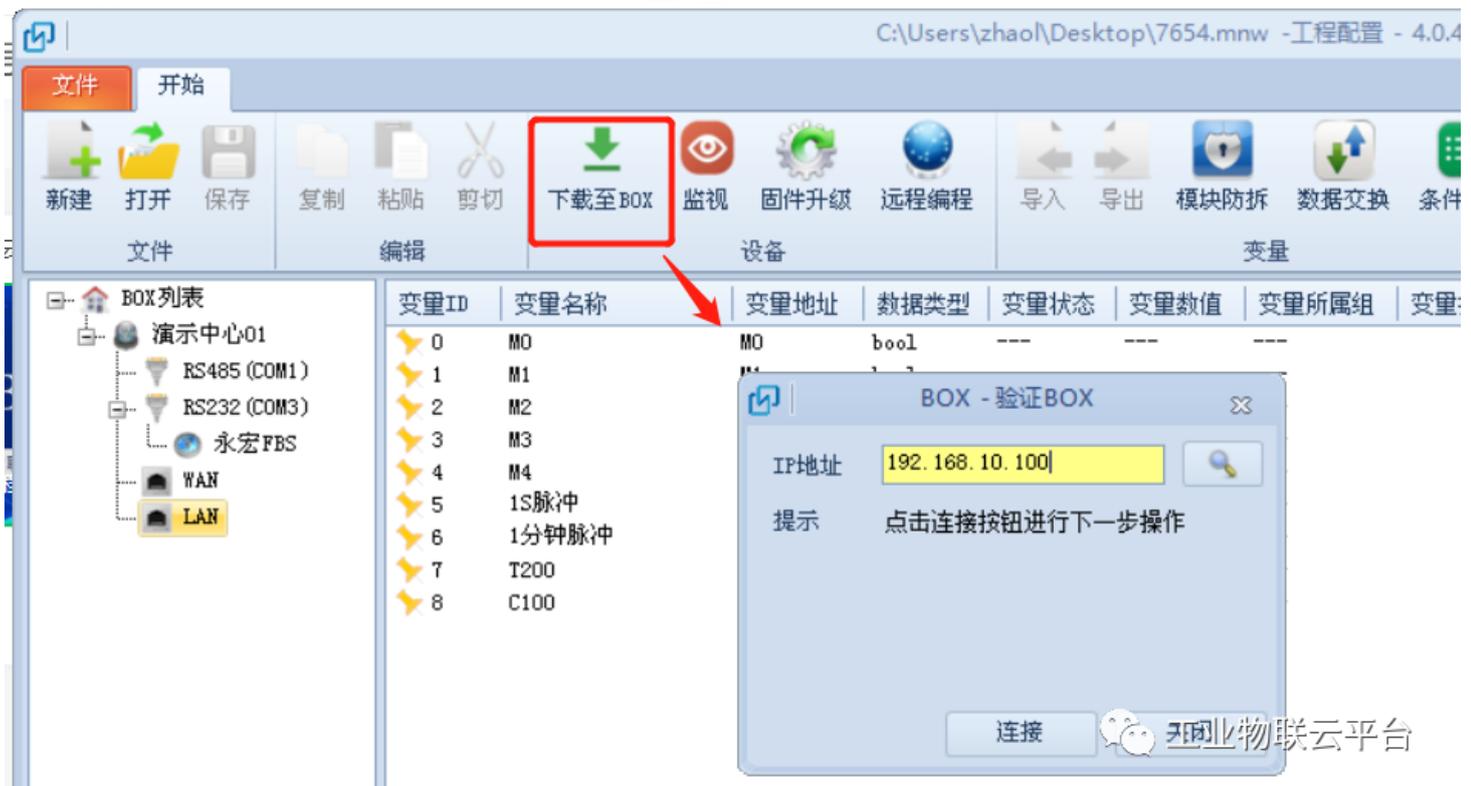

步骤 05 【绘制组态】

- ◆进入云平台
- ◆点击“项目中心”
- ◆选中“设备监控”
- ◆点击“编辑组态”
- ◆编辑完成后保存

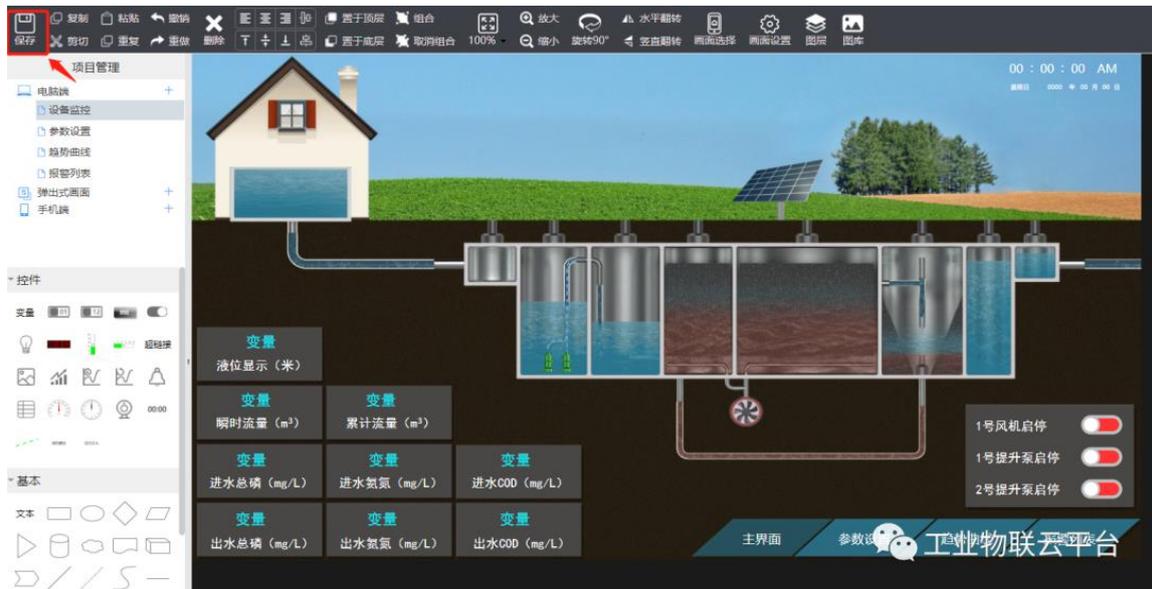

步骤 06 【电脑监控】

- ◆点击“项目中心”
- ◆选中“Box 管理”，查看 Box 是否在线
- ◆点击“设备监控”，进行画面监控
- ◆点击“数据监控”，进行变量监控



〈友情提示：点击画面右下角绿色按钮，可进入全屏哦〉

步骤 07
【手机监控】

- ◆打开微信小程序
- ◆或打开安卓 APP
- ◆点击“我的”
- ◆点击“绑定账户”，即可在项目中查看项目信息



<长按识别小程序二维码>

步骤 08 【远程编程】

- ◆ 登录“配置软件”
- ◆ 点击“远程编程”
- ◆ 配置连接参数
- ◆ 点击“启动链接”
- ◆ 提示成功后
- ◆ 运行 PLC 软件编程



长按识别二维码关注

关注公众号，获取更多内容

如有疑问，请联系技术人员咨询！

青岛方控电气有限公司
技术中心
2021-04-13